

# Agarradera de los cascos de fibra de vidrio

## Índice

<b>HNDL-1</b>	<b>1.1 Agarradera de los cascos de fibra de vidrio</b>	<b>HNDL-2</b>	<b>1.1.2 Montaje de la agarradera de los cascos de fibra de vidrio</b>
HNDL-1	1.1.1 Desmontaje de la agarradera		

## 1.1 Agarradera de los cascos de fibra de vidrio

### 1.1.1 Desmontaje de la agarradera


#### Herramientas necesarias:

- Destornillador de cabeza plana
- Destornillador dinamométrico y punta de cabeza plana
- Sellador multiusado de silicona RTV (de vulcanización a temperatura ambiente) Dow Corning® 732 o similar

La agarradera es un lugar práctico para sujetar cámaras, luces y otros accesorios. Si se realizarán perforaciones para instalar alguno de estos accesorios, debe desmontarla para evitar daños accidentales al armazón del casco.

**NOTA:** solo se deben quitar los contrapesos si se cree que la fibra de vidrio del armazón del casco está dañada o si se perforará un agujero roscado en los contrapesos para sujetar cámaras o luces.

1) Para quitar la agarradera, primero desatornille los tres tornillos superiores del marco de retención del visor.

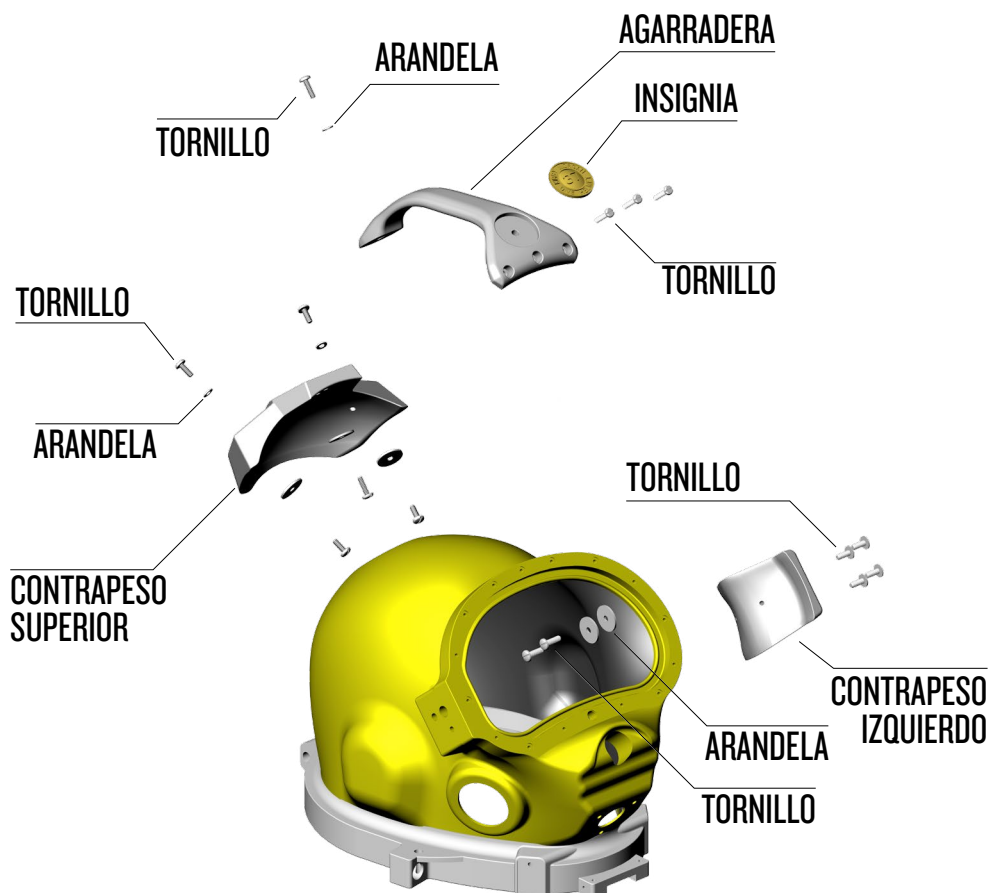

Vista despiezada de la agarradera y los contrapesos



*Desatornille los tres tornillos superiores del marco de retención del visor.*

2) Quite el tornillo y la arandela que sujetan la parte trasera de la agarradera.



*Retire el tornillo de la parte trasera de la agarradera.*

### **1.1.2 Montaje de la agarradera de los cascos de fibra de vidrio**

1) Apoye la agarradera en el casco y enrosque los tornillos delanteros hasta que estén firmes, pero sin ajustar demasiado.



*Apoye la agarradera en el casco.*

2) Mantenga la agarradera en el lugar y enrosque el tornillo trasero con su arandela. Para encontrar el par de apriete correcto, consulte el módulo “Apéndice”, página APNDX-19, sección “Pares de apriete”.

3) Ajuste los tornillos delanteros según las especificaciones del módulo “Apéndice”, página APNDX-19, sección “Pares de apriete”.